

Installation der Hardware zum Anschluß an das Funknetz

- In Ihrer Lieferung sollten die in Abb. 1 gezeigten Komponenten enthalten sein!
- Die Freischaltung der Technik ist bereits erfolgt, sodaß Sie sofort loslegen können.
- Die Außeneinheit ist möglichst frei und hoch in Richtung des Accesspoints zu befestigen. Eine einfache Montage am Rohr zeigt Abb. 2 (ohne Verwendung des Befestigungskits).
- Der Anschluß des RJ45-Kabels (gerade) erfolgt am Eingang "Main" der Außeneinheit (Abb. 3). Das Kabel führt bis in die Nähe Ihres PC und wird mit dem Power-Injector Eingang "POE" verbunden.



Abb. 1 Lieferumfang

- In den "LAN" - Anschluß am Power- Injector kommt nun ebenfalls ein RJ45-Kabel (nicht im Lieferumfang), welches mit dem Rechner verbunden wird (Abb. 4).
- Ihr PC erhält durch automatische Adressenvergabe (DHCP), wie in Abb. 5 als Beispiel in Windows XP dargestellt, eine öffentliche Netzwerkadresse.
- Sollen mehrere PC's Internetzugang erhalten, sind diese über einen Router anzuschließen, der intern weitere Adressen vergeben kann (s. Nutzungsvereinbarung)!!



Abb. 2



Abb. 3

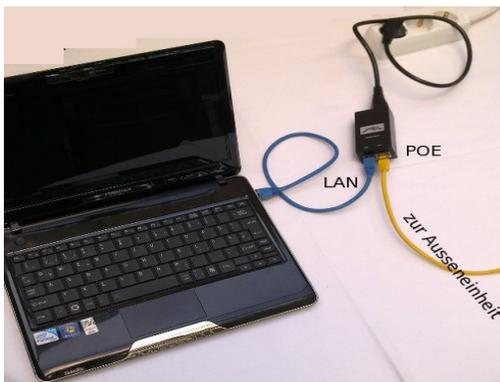


Abb. 4

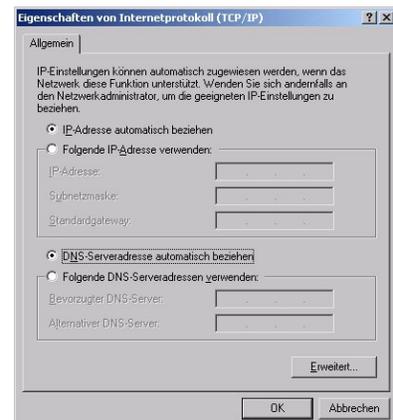


Abb. 5

